

# Fabriksåterställning

1. Gå in i boxens huvudmeny genom att klicka på knappen **Menu** på fjärrkontrollen

## Fjärrkontroll




|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
|  | <b>MUTE</b>                         | Tystar ljudet.   |
|  | <b>STANDBY</b>                      | Växlar mellan användnings- och viloläge.   |
|  | <b>MODE</b>                         | Ändrar läget för fjärrkontrollen.  |
|  | <b>SIFFERKNAPPAR</b>                | (0-9)  |
|  | <b>LIST</b>                         | Visar kanallistan.   |
|  | <b>MENU</b>                         | Visar huvudmenyn.  |
|  | <b>Uppspelning Kontroll-knappar</b> | ► Play,    Pause, ■ Stop, ● Record, ◀◀ Rewind, ▶▶ Fast Forward, ◀◀ Previous, ▶▶ Next |
|  | <b>FÄRG-knappar</b>                 | Färgknappar för interaktiva applikationer.   |
|  | <b>MEDIA</b>                        | Visar medielistan.   |
|  | <b>GUIDE</b>                        | Visar programguiden.   |
|  | <b>PIL-knappar</b>                  | Flyttar markören uppåt, nedåt, åt vänster eller höger.                               |
|  | <b>OK</b>                           | Väljer (öppnar) en meny eller bekräftar ett val.                                     |
|  | <b>EXIT</b>                         | Stänger alla skärmvisningar.   |
|  | <b>BACK</b>                         | Återgår till föregående kanal.<br>Går till föregående skärm.                         |


2. Stega därefter uppåt eller neråt till alternativet **Inställningar**, och tryck OK på din fjärrkontroll




3. Markera alternativet **Installation** och tryck OK på din fjärrkontroll.

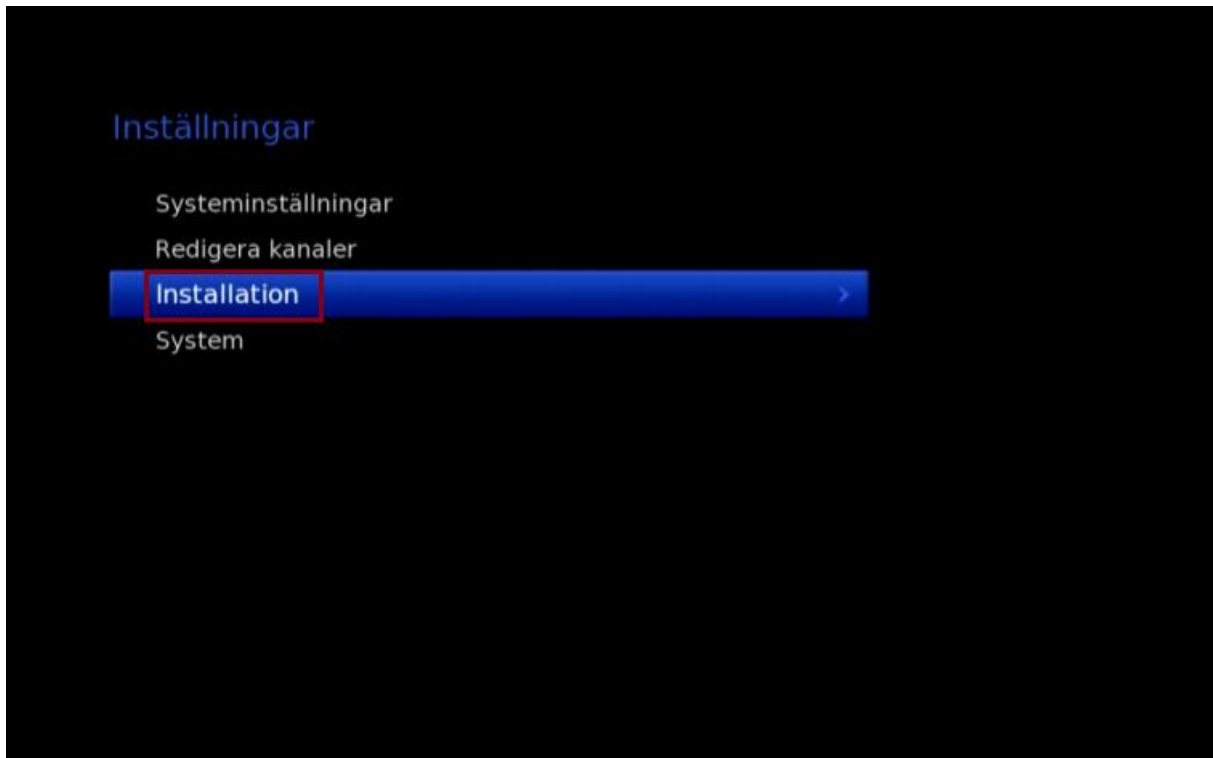

4. Stega sedan ner till alternativet **Fabriksstandard** och tryck OK på din fjärrkontroll.

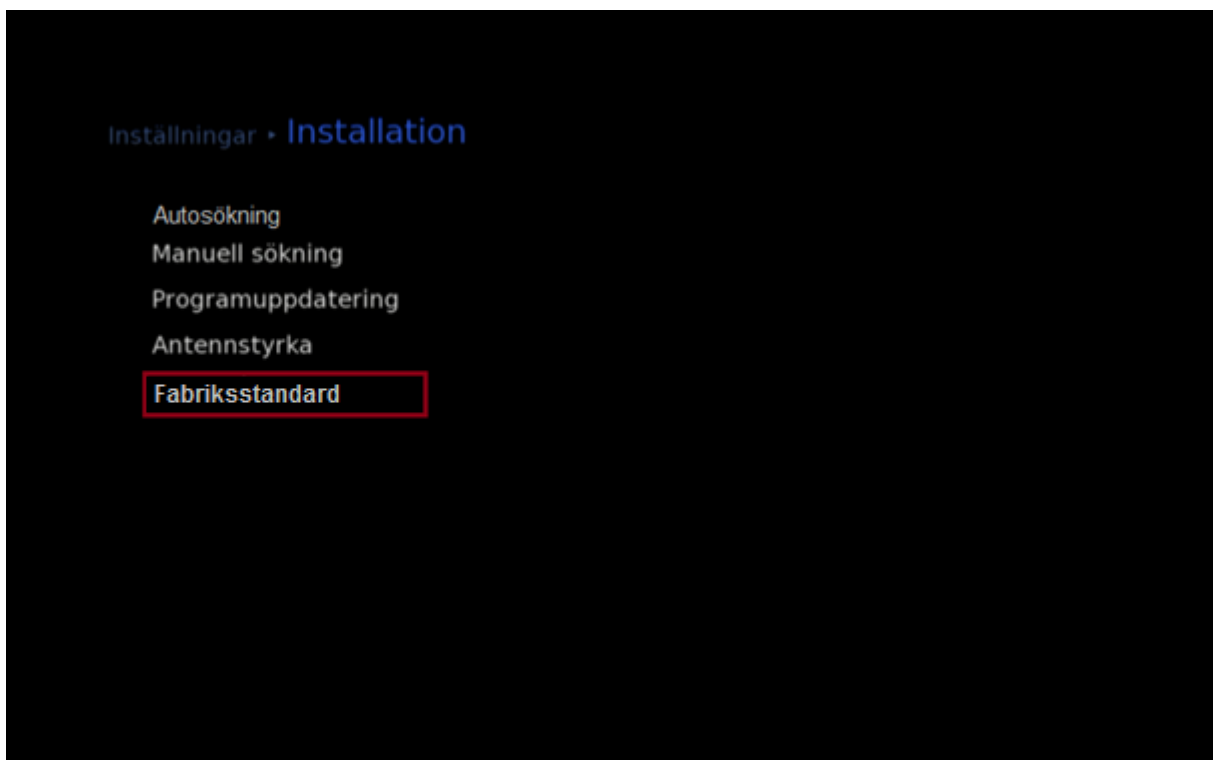

5. Välj **Ja** och bekräfta med OK på din fjärrkontroll

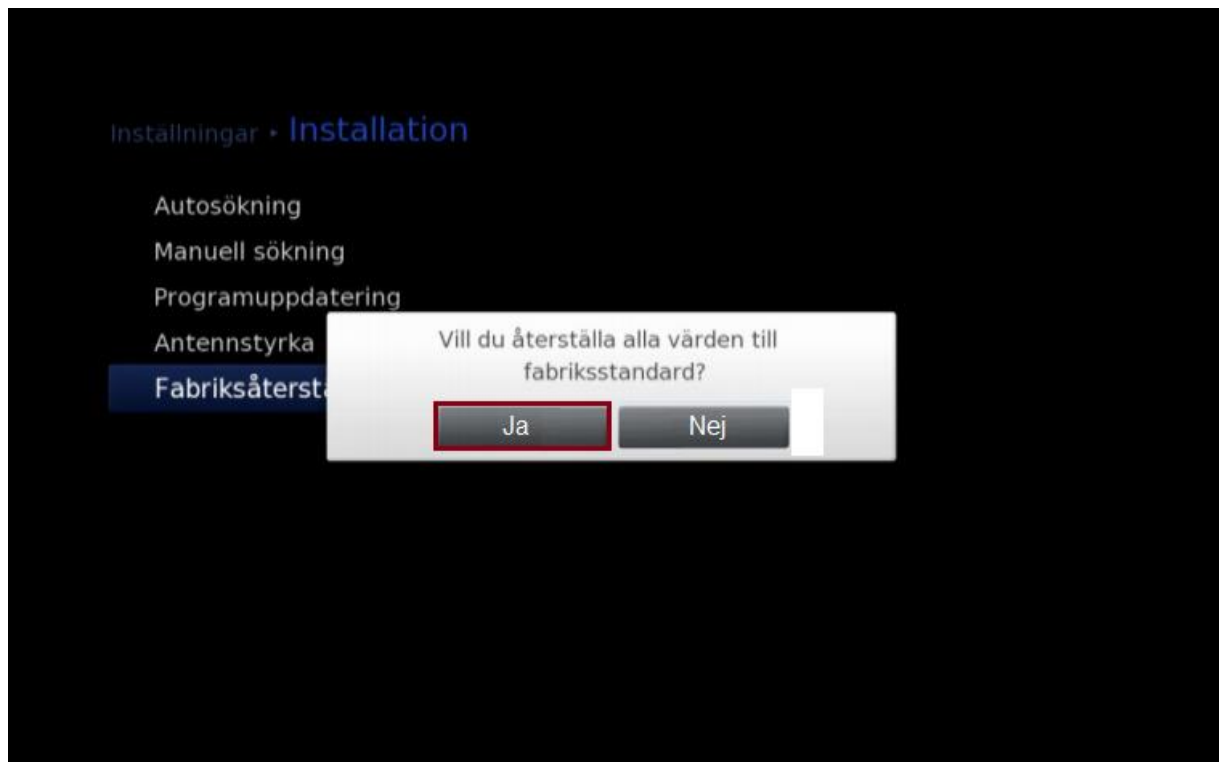

6. Din box kommer nu starta om sig och du kommer få göra en förstagångsinstallation. Följ instruktionerna på skärmen.