

Användarmanual.

Inspelningsbar HD-box

BOXER

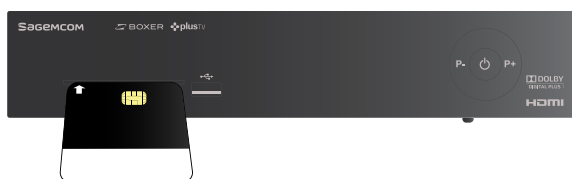
Innehåll.

Installation.....	3	Sökfunktionen.....	17
Navigering i portalen.....	4	Sortera	18
Fjärrkontrollen	5	Text-TV	19
Startsida.....	6	Ändra inställningar	20
TV-guide.....	7	Inspelningar.....	20
Miniguiden.....	9	Kanalinställningar	20
Påminnelser	10	Ljud	21
Kanallistor	11	Bild	21
Kanallista Alla.....	11	Undertexter	22
Skapa kanallistor	11	Menyspråk	22
Välja kanallista.....	12	Behörighet	22
Sortera kanallista	12	Systeminformation	22
Visa alla kanaler.....	13	Avancerat	22
Inspelningsfunktioner.....	14	Föräldralås	23
Spela in program	14	Felsökning.....	24
Spela in alla avsnitt i en serie	14		
Titta på inspelade program.....	15		
Pausa och spola i TV-program (time shift)	15		
Starta om ett TV-program som redan har börjat	15		
Hantera inspelningar.....	16		
Lägga till extra tid i början eller slutet av en inspelning	16		
Radera innehåll på hårddisken	16		


Installation.




När du kopplar in boxen för första gången kommer du att få gå igenom en installationsguide för att hitta dina TV-kanaler och ställa in eventuella koder enligt önskemål. Skriv upp dina koder och förvara dem på ett säkert ställe.

För att kunna titta på alla TV-kanaler från Boxer måste ditt programkort från Boxer sitta i boxens kortläsare med det guldfärgade chippet uppåt och pilen inåt.



Navigering i portalen.

För att navigera i portalen använder du dig av hjulet i mitten på fjärrkontrollen. Genom att rulla hjulet med- eller motsols navigerar du ned och upp i menyerna till vänster. Genom att trycka  och/eller pil till höger kommer du till valt område till höger om menyn. För att bläddra inom de olika modulerna använder du hjulet och för att byta modul använder du pilarna upp och ned.




- Hjulet – navigerar upp och ned i menyer och höger/vänster i filmsnurror.
-  – väljer markerat menyalternativ eller fält
- Höger pil – navigerar till undermenyer (på menyalternativ som har en ">" efter sig), flyttar markören från vänster meny till höger fält, navigerar åt höger i filmsnurror
- Vänster pil – navigerar åt vänster i filmsnurror.
- Pil upp och ned – navigerar mellan portalmodulerna och mellan menyalternativ, genom att trycka på hjulet i pilens riktning.
-  – åter till föregående meny, navigerar upp en nivå i menyträdet
-  – åter till TV-bilden

Fjärrkontrollen.


- A Stand by på/av
- B Knappsats
- C Sortera
- D TV-Guide
- E Meny – öppnar/stänger huvudmenyn
- F Navigationshjul och OK-knapp
- G Back – gå tillbaka till föregående kanal eller meny
- H Kanalbyte upp/ned
- I Spela in
- J Text-TV på/av
- K Options
- L Ljud på/av
- M Mitt Bibliotek
- N Inställningar
- O Sök
- P Info/Miniguide
- Q TV – åter till TV-bilden
- R Volym upp/ned
- S Uppspelningskontroller – play, paus, stopp, spolning, skip



Startsida.



Startsidan kommer du till varje gång du startar din box eller när du trycker på -knappen på fjärrkontrollen och väljer "Start" och trycker . För att lämna portalen och komma till TV-bilden trycker du på -knappen på fjärrkontrollen. Du kan också gå direkt till en önskad kanal genom att trycka på någon av siffrorna på fjärrkontrollen.

På portalens startsida presenteras dina pågående inspelningar.

">" markeringen bredvid ett menyalternativ anger att det finns undermenyer. Trycker du  eller höger på ett sådant menyalternativ kommer du navigera ner till alternativets undermenyer.



Det finns inte möjlighet att koppla upp boxen mot internet då denna funktionalitet tagits bort. Anslut därför ingen internetkabel till boxen. Playtjänster samt Boxers filmbutik kan istället tas del av via Boxer Play. Besök www.boxer.se/tv/boxer-play för att läsa mer om hur du går tillväga.

TV-guide.



Boxen har en TV-guide som håller reda på alla program en hel vecka framåt. I TV-guiden kan du läsa mer om programmen, starta och stoppa inspelningar samt lägga in påminnelser på dina favoritprogram. Du kan även söka efter program baserat på programmets titel. TV-guiden kommer du åt genom att trycka på  på fjärrkontrollen eller via "TV-Guide" i Startmenyn. För att söka i TV-guiden tryck  och sök med hjälp av navigeringshjulet. Läs mer om sök under avsnittet Sökfunktionen.

I TV-guiden presenteras den aktuella tiden med en lila linje, markerad kanal presenteras med mörkt grönt och markerat program med ljusare grönt. Program som spelas in eller är planerade att spelas in är markerade med orange färg. Påminnelser visas med en vit bjällra. 




Aktuellt program, kanal och dag är alltid markerade när du kommer in i guiden. Vill du ändra dag trycker du på någon av skipknapparna  . Vald dag visas längst upp i vänstra hörnet.






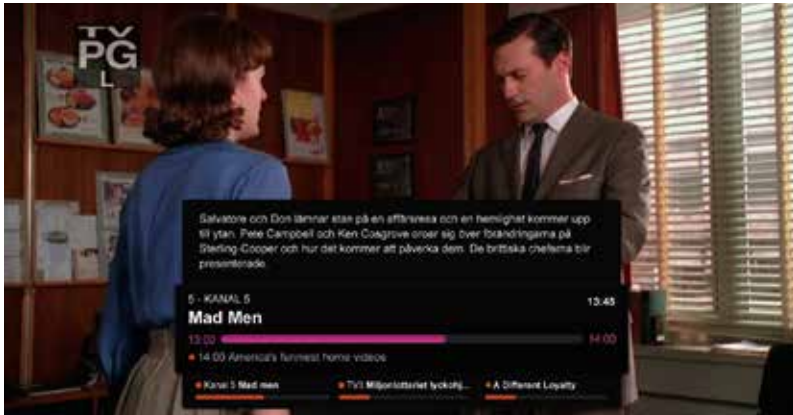
Du navigerar bland TV-programmen på markerad kanal med fjärrkontrollens hjul, samt mellan kanalerna med pil upp/ner. Genom att trycka på  eller  på valt program får du mer information om programmet, möjlighet att spela in program/serie, ta bort inspelning av program/serier, sätta påminnelser eller titta på valt program. För att kunna välja kanal måste du valt kanalen i ditt kanalutbud/abonnemang från Boxer, kontakta Boxer om du önskar utöka ditt kanalutbud.

Du kan även trycka direkt på  på fjärrkontrollen för att spela in ett valt program. För att söka ett program väljer du  på fjärrkontrollen.


Om du snabbt vill se vilka program som pågår just nu trycker du  när du tittar på TV. Då får du en översikt över alla program som visas i din kanallista nu.

Miniguiden.


Miniguiden ger dig information om det TV-program, eller den film som du tittar på just nu samt kommande program, pågående inspelningar och hämtningar. Miniguiden dyker upp när du byter kanal eller när du trycker på  på fjärrkontrollen. För att få utökad information om programmen trycker du  igen. Om den utökade informationen innehåller text som inte får plats i rutan så kan du scrolla i texten genom att använda hjulet på fjärrkontrollen. För att se information om kommande program på samma kanal trycker du pil nedåt och för att se program på andra kanaler utan att byta kanal trycker du pil vänster och höger. I Miniguiden kan du även sätta påminnelser och planera inspelningar. För att komma åter till TV-bilden tryck .



Påminnelser.

I TV-guiden och Miniguiden kan du sätta påminnelser på dina favoritprogram. Det gör du genom att markera ett program, trycka  och sedan välja "Sätt påminnelse". Du kan även sätta en påminnelse i ett sökresultat (se Sökfunktionen).



En kort stund innan programstart kommer en ruta upp på din TV-skärm som påminnelse att programmet startar. Väljer du  så kommer du automatiskt till den kanal där programmet sänds. Väljer du att inte göra något så ligger påminnelsen kvar i 30 sekunder efter programstart och försvinner därefter automatiskt.



I TV-guiden visas en liten  som visar att du har lagt till en påminnelse. Du tar bort en påminnelse genom att markera programmet i TV-guiden eller Miniguiden, trycka  och välja "Ta bort påminnelse". Du kan även se och hantera påminnelser under "Mitt Bibliotek"  och "Påminnelser".

Kanallistor.

Genom att skapa egna kanallistor kan du välja ut kanaler och samla dem under olika teman eller för olika familjemedlemmar. När du har skapat och aktiverat en kanallista kommer endast de kanaler som finns i den aktuella listan att visas när du bläddrar mellan kanaler på TV:n.



Under "Inställningar" , "Kanalinställningar", "Kanallistor" och "Hantera kanallistor" kan du skapa nya kanallistor samt aktivera och radera dem.



Kanallista Alla

I TV-guiden och Miniguiden visas de kanaler som ingår i den kanallista som är aktiverad. Det finns alltid en kanallista som heter "Alla" som innehåller alla kanaler som Boxer levererar, oavsett om du abonnerar på kanalerna eller inte. Vill du se alla kanaler måste du ha "Kanallista Alla" aktiverad. "Kanallista Alla" är alltid aktiverad om du inte valt något annat.

"Kanallista Alla" går inte att redigera eller radera och presenteras därför inte under "Hantera kanallistor".

Skapa kanallistor

För att skapa egna kanallistor går du in under "Inställningar" , "Kanalinställningar", "Kanallistor" och "Hantera kanallistor". Välj "Ny lista" och mata in namnet på den nya listan med hjälp av fjärrkontrollens hjul. När du är klar trycker du  och den nya listan presenteras i den vänstra menyn.

För att lägga in kanaler markerar du din nya lista i vänstermenyn och trycker . Du får då upp samtliga kanaler som Boxer sänder ut, oavsett om du abonnerar på kanalerna eller inte. Genom att gå in i listan, markera önskad kanal och trycka  läggs kanalerna till i listan. När du har skapat en kanallista går du till vänster eller  med fjärrkontrollen, listan sparas då automatiskt.


För att ta bort en kanal i en lista markerar du kanalen och trycker  så att kanalen avmarkeras.

Välja kanallista

Du kan välja en kanallista på två sätt:

- Genom att trycka **OPT** på fjärrkontrollen när du tittar på TV. Du får då upp en meny där du kan välja kanallista.
- Genom att gå in i "Inställningar" , "Kanalinställningar", "Kanallistor" "Hantera Kanallistor" och välja att aktivera kanallistan.



Sortera kanallista





Sortera och numrera din unika kanallista genom att gå in i "Inställningar" , "Kanalinställningar", "Kanallistor", markera och tryck **OK** på den unika kanallista du önskar sortera.

Markera sedan den kanal du önskar byta nummer på och tryck sedan **OK**.
Välj kanalens nya nummer med hjälp av fjärrkontrollens knappsats och kanalen kommer då flyttas automatiskt till det nya numret.



Visa alla kanaler.

Om du trycker  i TV-läge får du upp en lista med samtliga kanaler i vald kanallista och vad som visas på respektive kanal just nu. Du kan markera en kanal och trycka  för att gå till den.

För att navigera i listan använder du dig av antingen  och  eller genom att snurra på hjulet. För att välja en kanal markera den och tryck  så kommer du direkt till vald kanal. I listan visas den kanal du nu tittar på med en liten bock  längst till höger på raden.







Alla			
1	SVT1	16:00 - 16:05	Rapport ✓
2	SVT2	14:30 - 16:20	UR: Vefenskap
3	TV3	15:55 - 16:55	Project runway
4	TV4	16:00 - 16:25	That's 70's show
5	Kanal5	15:35 - 16:05	Vänner
6	TV6	15:10 - 16:05	Smallville
7	TV4+	15:35 - 16:35	Det okända
8	TV8	16:00 - 17:00	En plats vid havet

Inspelningsfunktioner.

Din box har en hårddisk som gör att du kan spela in program som sedan lagras på hårddisken. Hur många timmar/inspelningar/hämtningar som ryms på din hårddisk varierar något beroende på hur sändningen är kodad och om sändningen är i HD eller vanlig upplösning.

Du kan spela in två program samtidigt eller spela in ett och titta på ett annat program. Om du spelar in två program samtidigt kan du endast växla mellan de två kanalerna som för tillfället spelas in.



Spela in program



1. Tryck på  när du tittar på ett TV-program. Du får då frågan om du vill spela in pågående program eller om du vill spela in löpande. Löpande inspelning spelar in löpande tills du stoppar den eller maximalt fyra timmar framåt.
2. Gå in i Miniguiden eller TV-guiden och markera det program du vill spela in och tryck . Ifall programmet är en del av en serie finns även valet att spela in alla avsnitt i serien.
3. Tryck  eller  på ett valt program i "TV-guiden". Du får då upp en ruta med mer information om programmet. I den rutan finns valet att spela in programmet eller spela in serie (ifall programmet är en del av en serie). Ifall programmet redan är markerat för inspelning finns alternativet att ta bort inspelning. Det finns även möjlighet att ta bort hela serieinspelningen om man har en sådan planerat på det aktuella programmet.
4. Ställa in inspelningstiden själv genom att gå in på "Mitt Bibliotek" , välja "Inspelningar" och trycka . Välj vilken kanal du vill spela in och använd sedan hjulet på fjärrkontrollen för att ställa in tid och datum.

Spela in alla avsnitt i en serie

Du kan spela in alla avsnitt i en serie genom att välja "Sätt serieinspelning". Boxen kommer då att leta upp alla avsnitt i samma serie och spela in dem. Serieinspelningar kan du sedan hitta och hantera under "Mitt Bibliotek". Varje serie kommer få sitt egna menyalternativ i "Mitt Bibliotek", "Inspelningar" så att du enkelt kan hitta till dina favoritserier.

Titta på inspelade program



För att titta på en inspelning går du in under "Mitt Bibliotek" , väljer det program du vill titta på och trycker på  på fjärrkontrollen. Om du har tittat på programmet tidigare och vill börja där du avslutade kan du trycka  eller genom att trycka "Fortsätt" i menyn som kommer upp.

Använd knapparna för uppspelningsfunktion för att spela, pausa, stoppa och spola filmen. Om du vill spola framåt eller bakåt snabbare trycker du på spolknapparna flera gånger. Vill du hoppa i 5-minutersintervall framåt eller bakåt i filmen trycker du på någon av knapparna  .

Ifall du har aktiverat föräldralås och inspelningen innehåller blockerat material måste du ange din föräldrakod för att titta på programmet (se avsnitt "Föräldralås").





Pausa och spola i TV-program (time shift)

Med din box kan du pausa ett program som du tittar på genom att trycka på  på fjärrkontrollen. Du kan även spola framåt eller bakåt och se en sekvens flera gånger. Under programmets gång kan du gå tillbaka till live-sändningen genom att trycka på . Den pausade sekvensen kommer då inte att sparas.


Starta om ett TV-program som redan har börjat

Boxen spelar automatiskt in den kanal som TV:n är inställd på. Detta gör att om du har missat början på ditt favoritprogram så kan du spola tillbaka programmet (max 2 timmar) och titta från början. När du byter kanal raderas det inspelade innehållet automatiskt och inspelning påbörjas på den nya kanalen.

Hantera inspelningar





I "Mitt Bibliotek"  kan du se en lista över alla dina gjorda samt planerade inspelningar. Du kan även se hur mycket plats som är ledigt på din hårddisk. Finns symbolen  framför en inspelning är det en del av serieinspelning.

Lägga till extra tid i början eller slutet av en inspelning


Ibland kan det vara bekvämt att lägga till tid före eller efter ett program som ska spelas in för att försäkra sig om att inte missa någon del av programmet. Under "Inställningar"  och "Inspe­lingar" kan du lägga på mellan 5 och 30 minuter i början eller slutet av ett program. Detta kommer då att appliceras på samtliga program som spelas in. Observera att denna inställning inte fungerar ifall du har valt att schemalägga två inspelningar direkt efter varandra.










Radera innehåll på hårddisken


I "Mitt Bibliotek"  kan du radera dina inspelningar genom att markera inspe­lingen, trycka  och välja "radera". Vill du radera flera inspe­lingar samtidigt kan du markera dessa genom att trycka på  på fjärrkontrollen och  och sen välja att "Ta bort markerade".

Sökfunktionen.



Om du trycker på  på fjärrkontrollen så kommer du till sökfunktionen. Med sökfunktionen kan du söka efter titlar i TV-guiden. Sökfunktionen söker där du är, dvs är du inne i TV-guiden och väljer att söka på en titel så söker den igenom TV-guiden efter den titeln.

För att söka på en titel matar du in bokstäverna med fjärrkontrollens hjul. Du markerar en bokstav med hjulet och trycker . För att byta mellan bokstäver och siffror trycker du på . För att radera en bokstav använd . Du kan även använda siffrorna på fjärrkontrollen för att mata in värden.



För att påbörja sök tryck på . För att starta  krävs det att du matar in minst 2 tecken i den titel du vill söka efter markera sedan  och tryck på .

När du fått fram sökresultatet kan du gå mellan titlarna med fjärrkontrollens hjul och markera önskad titel genom att trycka .

Sortera.



I "Mitt Bibliotek"  har du möjlighet att sortera listorna på olika sätt för att underlätta överblicken. När du trycker på  kan du välja mellan att sortera efter datum (stigande/fallande), storlek eller alfabetisk ordning.

Text-TV.

Tryck på  för att komma till Text-TV. Vill du ha möjlighet att se TV-bilden igenom Text-TV bilden trycker du en gång till på  och för att stänga Text-TV trycker du ytterligare en gång på knappen.

Du väljer sidnummer med fjärrkontrollens sifferknappar och använder fjärrkontrollens färgade knappar för att gå direkt till föreslagna sidor.

Ändra inställningar.

I installationsprocessen kommer du att få välja vissa inställningar. Vill du ändra dessa eller andra inställningar gör du detta under "Inställningar" . För att ändra en inställning markerar du den och trycker . Du kommer då att få upp olika alternativ för den inställning du vill ändra. Vissa saker går inte att ändra och är bara presenterade som information. I de fall de inte går att ändra är texten grå och om du markerar den kommer även markeringsfärgen att bli grå.




Inspelningar

Här ställer du in och ändrar tidstillägg på planerade inspelningar (se "Lägg till extra tid i början eller slutet av en inspelning").

Kanalinställningar

Här hanterar du kanalsökning och kanallistor.

"Kanalsökning": När du går igenom installationsguiden kommer en automatisk kanalsökning att genomföras. Om du av någon anledning vill göra om denna kan du välja mellan att göra en automatisk kanalsökning eller en manuell. För att göra en automatisk sökning (rekommenderas) klickar du på  vid det alternativet. Vill du göra en manuell sökning väljer du först vilken frekvenskanal du ska söka på genom att markera "Kanal ID" och sedan välja en kanal att söka på. När du valt en kanal kan du se kanalens frekvens, signalstyrka och signalkvalitet under rubriken "Signalinformation" på samma sida. Om du vill

söka kanaler på den valda frekvenskanalen väljer du "Starta sökning". Du kommer då få upp ett statusfönster som berättar hur många kanaler och vilka kanaler du har hittat. Du kan sedan välja att spara din sökning eller avbryta den.



Under kapitlet "Skapa kanallistor" i denna manual kan du läsa hur du skapar och redigerar dina kanallistor.


Ljud

Här har du möjlighet att ändra från det förinställda stereoljudet till multikanal-ljud, samt välja vilket språk du vill ha som primärt och sekundärt ljudspråk. Observera att det endast är vissa kanaler som sänder med digitalt ljud. Om du väljer digitalt ljud och kanalen inte sänder digitalt kommer ljudet att vara analogt.

Bild

Här väljer du "bildformat" (förinställt 16:9), "Scart signal ut" (förinställt RGB), "HDMI ut" (förinställt automatiskt). Om du använder HDMI kabel kommer bildinställningarna bli rätt automatiskt.

Undertexter

Här väljer du om du vill ha undertexter och på vilket språk (där olika språk finns tillgängliga). Du kan även använda dig av  för att få fram undertexter.

Menyspråk

Här kan du välja vilket språk du vill ha i menyerna och i portalen. Språkvalet påverkar inte språket på filmerna i Filmbutiken eller programmen under Play-tjänster.

Behörighet

Här ändrar du filmkoden och avaktiverar filmkod vid första titt på film. Du sätter, ändrar och nollställer även föräldrakoden här samt sätter vilken åldersgräns du vill ha på den.

Systeminformation

Informationen här är främst avsedd för teknisk support.

Avancerat


Här kan du uppdatera eller uppgradera, som det står i menyn, mjukvara och återställa boxens fabriksinställningar.

Föräldralås.

För att vara säker på att inte barn och ungdomar kommer åt material som inte är lämpat för dem kan du välja att sätta ett föräldralås på din box. Det kan du ställa in vid installation eller under "Inställningar". Väljer du att aktivera föräldralåset vid installation kommer det att ställas in så att alla program och filmer som rekommenderas från 15 år eller uppåt kräver en kod för åtkomst. Du kan ändra den lägsta åldersnivån under inställningar och där kan du även aktivera och avaktivera föräldralåset.

Om du glömmer din föräldrakod kan du nollställa den under "Inställningar". Då behöver du den 4-siffriga kod som finns i slutet av denna manual.

Felsökning.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
<ul style="list-style-type: none"> • Störningar i bilden 	<ul style="list-style-type: none"> • Signalen till din box är inte tillräckligt stark och du kan behöva se över din antenntrustning 	<ul style="list-style-type: none"> • Har du bordsantenn kan du prova att flytta eller rikta om den. Har du en takantenn och inte själv möjlighet att rikta om den kan du vända dig till någon av Boxers auktoriserade installatörer så får du hjälp (se www.boxer.se för information)
<ul style="list-style-type: none"> • Enstaka kanaler försvinner 	<ul style="list-style-type: none"> • Du behöver göra en ny kanalsökning eller ominstallation av boxen • Du har aktiverat en kanallista som inte innehåller alla kanaler 	<ul style="list-style-type: none"> • Gå in under "Inställningar", "Kanalinställningar", "Kanalsökning" för att starta automatisk kanalsökning. • Tryck  på fjärrkontrollen och aktivera "Kanallista Alla"
<ul style="list-style-type: none"> • Betalkanalerna försvinner 	<ul style="list-style-type: none"> • Programkortet har inte uppdaterats korrekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Dra ur programkort och nätsladd i ca 30 s • Sätt i nätsladden och starta boxen • Sätt i programkort och starta valfri kanal • Låt kanalen stå på i 60 min. Det är viktigt att du inte byter kanal under dessa 60 min
<ul style="list-style-type: none"> • Alla kanaler försvinner 	<ul style="list-style-type: none"> • Boxen tar inte emot några signaler 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att det inte är strömfel där boxen är inkopplad • Kontrollera anslutningen mellan box och TV • Kontrollera antennkabeln. Är den skarvad kan det försämra signalen • Genomför ominstallation av boxen • Om problemen kvarstår ta kontakt med antenninstallatör för kontroll av antennen
<ul style="list-style-type: none"> • Glömt föräldrakoden 		<ul style="list-style-type: none"> • Återställ föräldrakoden med "1357". OBS! Därefter måste du återaktivera föräldralåset

Hej igen!

Hoppas att du genom att ha läst igenom manualen nu kommit igång med din box, och att du sitter tillbaka i din fåtölj eller soffa och njuter av ett härligt TV-utbud.

Skulle du mot all förmodan behöva lite hjälp med att komma igång så är du alltid välkommen att kontakta mina kollegor på Boxer kundservice 0771-21 10 00. Öppet vardagar 8.00–21.00, helger 9.00–20.00

Du kan också besöka webben för att söka svar på dina eventuella frågor, www.boxer.se



Ha det gott!

BOXER