

Så funkar det.

Inspelningsbar HD-Box

BOXER

I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du tittar på TV. Och självklart kan du alltid pausa och spola tillbaka när det behövs, även i direktsändning. TV som du vill ha det helt enkelt. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller funderingar.

Kundservice 0771-21 10 00
Öppet vardagar 8.00–21.00
Helger 9.00–20.00


www.boxer.se

Innehåll.

Fjärrkontrollen	4
Huvudmeny	5
Börja titta på TV och välja kanal	6
TV-guide	7
Påminnelser.....	7
Spela in	7
Sök	8
Spela in program, pausa och spola i direktsändning.....	9
Spela in program	9
Lägga till extra tid i början eller slutet av en inspelning	9
Pausa och spola i TV-program	9
Borttagningsregler	10
Konflikthantering.....	10
Prioritet.....	11
Mitt bibliotek	12
Titta på inspelningar	12
Avbryta pågående inspelning	12
Radera inspelningar	12
Text-TV	13
Inställningar	14
Föräldrakontroll/Barnlås	14
Skapa egen kanallista/favoritlista.....	14
Kanalsökning	14
Programuppdatering.....	15
Fabriksåterställning.....	15
Felsökning.....	16



Fjärrkontrollen.

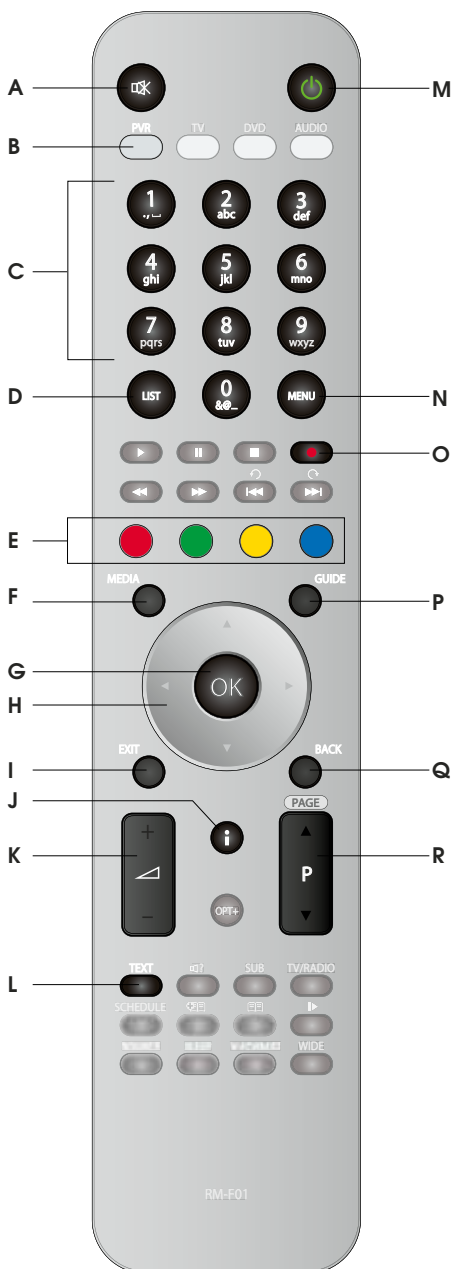- A Ljud på/av
- B Får fjärrkontrollen att fungera mot digitalboxen
- C Sifferknappar
- D Kort lista för att snabbt välja kanal
- E Snabbknappar inne i huvudmenyn
- F Huvudmeny
- G Väljer en meny eller bekräftar ett val
- H Pilknappar; navigerar höger, vänster, upp och ned bland menyer
- I Åter till TV-bild
- J Visar mer info om ett program
- K Höjer och sänker volymen
- L Text-TV
- M Startar och stänger av digitalboxen
- N Väljer inställningar eller kanallista
- O Inspelning
- P TV-guide
- Q Åter till föregående kanal eller meny
- R Byter kanal upp/ned



För ytterligare förklaring kring fjärrkontrollen, se boxer.se

Huvudmeny.



Öppna huvudmenyn genom att trycka på -knappen på din fjärrkontroll. Här når du TV-guiden och Mitt bibliotek. I Mitt bibliotek hittar du alla dina inspelningar. För att komma tillbaka till TV-bilden, välj -knappen.

Det finns inte möjlighet att ta del av On Demand-tjänster då denna funktionalitet tagits bort. Playtjänster samt Boxers Filmbutik kan istället tas del av via Boxer Play. Besök www.boxer.se/tv/boxer-play för att läsa mer om hur du går tillväga.

Börja titta på TV och välja kanal.


Starta digitalboxen genom att klicka på  på fjärrkontrollen eller den stora mittenknappen på själva boxen.

Tre sätt att byta TV-kanal:

- 1) Via siffrorna på fjärrkontrollen.
- 2) Genom att klicka på  och navigera upp och ned i listan via pilknapparna.
- 3) Via TV-guiden genom att klicka på  och navigera dig upp och ned, se även TV-guide.

TV-guide.

Du når TV-guiden direkt genom att klicka på **GUIDE** på fjärkontrollen. I TV-guiden kan du navigera flera dagar fram i tiden genom att klicka på höger/vänster-knappen bredvid **OK**. Det lodrätta, lila, strecket markerar nuvarande tid. Vill du få mer information om ett visst program kan du när du står vid programmet klicka **i**. För att komma tillbaka klicka **BACK**. För att lämna TV-guide-menyn och komma tillbaka till TV-bilden klickar du antingen **OK** för att välja kanal, eller **EXIT**.

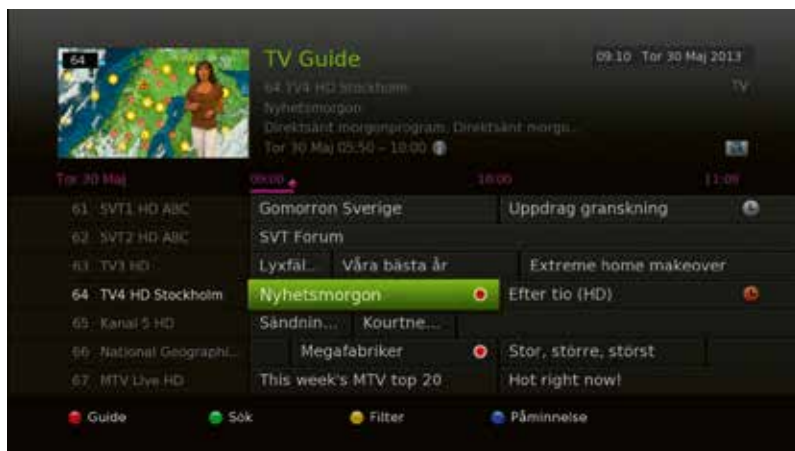

Påminnelser









I TV-guiden kan du sätta en påminnelse för ett program du önskar se. Du navigerar dig först fram till programmet och trycker sedan **OK** och får då upp den lilla symbolen **L** som indikerar att påminnelsen är aktiverad.

Spela in

Välj ett program i TV-guide-menyn som du vill spela in och tryck sedan på **OK** eller tryck på **OK**. Du kan då välja att spela in antingen det enskilda programmet eller alla program om det ingår i en serie. På så sätt behöver du inte missa ett enda avsnitt.

Du hittar inspelade program eller serier i Mitt bibliotek (se *Mitt bibliotek*).

Sök

I TV-guiden kan du söka upp ett program genom att klicka . Här kan du till exempel söka på dag, tid, titel, program eller nyckelord. Du väljer vad du vill söka på genom att navigera dig ned med pilknapparna, klicka  och  igen, därefter kommer tangentbordet upp och du kan skriva det du vill söka på under den valda kategorin. Välj bokstav med pilknapparna och klicka  när du är på den bokstav du vill skriva in. Klicka  för att radera,  för att växla mellan stora och små bokstäver,  när du vill påbörja sökningen och  för att avbryta den.

Spela in program, pausa och spola i direktsändning.

Du kan spela in upp till fyra program samtidigt och du kan titta på en annan kanal samtidigt som du spelar in. Om du spelar in flera program samtidigt kan du växla mellan de olika programmen som spelas in.


Spela in program

Du kan spela in program på två olika sätt:





- 1) När du tittar på tv, tryck på .
- 2) Via TV-guiden markerar du ett program med -knappen. I dialogrutan väljer du sedan antingen att spela in program eller serieinspelning för att spela in hela serien, om programmet är en del av en serie.

Dina inspelningar hittar du sedan under *Mitt bibliotek*.

Lägga till extra tid i början eller slutet av en inspelning

Lägg till tid före eller efter ett program som ska spelas in för att försäkra dig om att inte missa någon del av programmet. Under  och *Inställningar/Systeminställningar/Inspe­ling* kan du lägga till hur många minuter extra du vill spela in. Detta gäller sedan för alla program som du spelar in. Observera att funktionen inte fungerar om du har valt att spela in två program som kommer direkt efter varandra. Som grundinställning ligger att inspe­lingen startar en minut innan aviserad starttidpunkt och fem minuter efter aviserad sluttidpunkt.

Pausa och spola i TV-program

Du kan pausa ett program genom att trycka på  /  på fjärrkontrollen medan programmet pågår. Du kan även spola framåt eller bakåt och se en sekvens flera gånger. Under programmets gång kan du gå tillbaka till live-sändningen genom att trycka . Snabbspola genom att trycka ned  framåt eller bakåt.

Borttagningsregler

Borttagningsregler innebär att du själv väljer hur program som du spelat in ska raderas på din box. Välj *Borttagningsregler* för att bestämma hur inspelat material ska raderas eller inte raderas. Markera den inspelning som du vill ändra eller se borttagningsregler för, och klicka sedan **OK**, välj *Borttagningsregler* och vilken regel som ska tillämpas genom att bocka för ett av alternativen. Vill du till exempel ändra dag navigerar du till den raden för dag, klickar på höger/vänster pil för att öka eller minska det antal dagar som ett program ska sparas efter att det har spelats in. Antal avsnitt säger hur många episoder i rad som ska sparas innan program raderas. När boxens hårddisk är full måste du själv radera inspelat material innan boxen kan spara något nytt. Du kan också välja att ett program aldrig ska raderas. Tänk på att boxen har ett begränsat utrymme.




Konflikthantering

Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du tittar på ytterligare ett program. Hur många program som kan spelas in samtidigt styrs av hur kanalen sänds i marknätet. Om det skulle bli en krock kommer boxen att säga till och du får möjlighet att välja vilket program som ska spelas in. När det uppstår en konflikt får du upp en dialogruta som informerar dig om att det är en inspelningskonflikt. Du får då möjligheten att välja vilket program du vill spela in. Navigera upp och ned i listan och klicka på **OK** för program som du vill att boxen ska spela in. Program som inte kommer spelas in visas med *Program kommer inte spelas in* (se bild nedan). Om du ändå vill spela in detta program, navigera med pilknapparna och klicka **OK**. Du behöver nu istället bocka ur ett annat program. När du valt vilket/vilka program som inte ska spelas in, navigera längst ned och klicka **OK**. Bocken visar vilket program som spelas in.



Ett tips är att alltid sätta prioritet på inspelningarna så kan boxen prioritera vilka program som ska spelas in ifall du inte är hemma. I de fall du väljer många inspelningar samtidigt kan inspelningskonflikter uppstå oftare. Detta beror på att boxen endast kan hantera upp till fyra samtidiga inspelningar och tekniska begränsningar i marknätet avgör hur många vid ett givet tillfälle.

Prioritet

För varje inspelning kan du själv sätta en prioritet. Det innebär att du rangordnar vilka inspelningar som boxen ska prioritera ifall det skulle bli en konflikt. Du kan också gå in via Mitt bibliotek. Välj *Inspelningar* och välj en aktiv inspelning, tryck  och därefter *Ändra prioritet*. Nu ser du alla dina planerade inspelningar, välj den serie eller program du vill prioritera och tryck . Flytta sedan programmet/serien med pil upp och ned och tryck  när du är klar.

Mitt bibliotek.

I Mitt bibliotek hittar du allt material som du spelat in. Du når Mitt bibliotek genom att gå in via **MEDIA**, välja *Mitt bibliotek* och sedan trycka **OK**. Du navigerar med pilknapparna och väljer vad du vill titta på genom att klicka på **OK**. Om du klickat dig in bland menyerna så kan du lätt komma uppåt i menyträdet genom att klicka **BACK**. Om du vill tillbaka till TV-bilden väljer du **EXIT**.

Titta på inspelningar

Gå in i **MEDIA** och *Mitt bibliotek* och välj antingen från *Allt* eller *Inspelningar*. Under *Inspelningar* hittar du enskilda inspelningar och serieinspelningar i egna mappar. Välj vilket program du vill titta på genom att navigera till önskat program med pil höger och sedan pil upp/ned, klicka **OK** och välj därefter *Titta*.

Under inspelningar hittar du serieinspelningar i egna menyer. Navigera med upp/ned och välj lista/serie med **OK**.

Den lilla pricken till vänster om ett inspelat program visar att du ännu inte har tittat på inspelningen.

Avbryta pågående inspelning

Välj **MEDIA** och *Mitt bibliotek*. I listan till höger är de pågående inspelningarna markerade med en orange stapel. Gå åt höger med pilknapparna och klicka på det program du vill avbryta inspelningen av genom att trycka **OK** och sedan välja *Avbryt inspelning*.

Du kan också avbryta en inspelning genom att direkt trycka på **■**. Du får då upp pågående inspelningar och kan trycka **OK**.



Radera inspelningar

Radera inspelningar genom att markera vald inspelning/hämtning och sedan trycka **OK** och välja *Radera*.


Text-TV.

Tryck **TEXT** för att komma till Text-TV. För att komma tillbaka till TV-bilden klickar du **TEXT** igen eller **BACK**. Du väljer sidnummer med fjärrkontrollens sifferknappar och använder fjärrkontrollens färgade knappar för att gå direkt till föreslagna sidor.






Inställningar.

Under  och *Inställningar* kan du göra dina personliga inställningar för exempelvis ljud, bild och föräldrakontroll. För att navigera använder du pilarna bredvid . Observera att om boxen spelar in kan du inte ändra vissa funktioner.



Föräldrakontroll/Barnlås

För att vara säker på att inte barn eller ungdomar kommer åt material som inte är lämpat för dem kan du välja att sätta ett barnlås på din box. Väljer du att aktivera barnlås kommer alla program och filmer som är rekommenderade från 15 år att kräva en kod för åtkomst. Du kan ändra den lägsta åldersnivån under  *Inställningar/Systeminställningar/Barnlås* och där kan du även aktivera/inaktivera barnlåset.


Skapa egen kanallista/favoritlista

Här kan du skapa en egen kanallista där du väljer vilka kanaler som du vill ska visas. Välj kanaler i vänstra kolumnen med hjälp av pilknapparna och . Välj sedan  för att lägga till i favoritlista (att ta bort kanaler görs på motsvarande sätt i högra kolumnen). Du kan även lägga kanalerna i den ordning du önskar genom att i din favoritlista till höger markera en kanal och trycka , flytta kanalen med pilknapparna till den plats du önskar och därefter trycka . Om du vill namnsätta en favoritlista väljer du . Denna knapp använder du även för att markera eller avmarkera alla kanaler.


Kanalsökning

Du kan antingen söka kanaler manuellt eller automatiskt. Gå in via , *Inställningar* och *Installation*, där du anger ditt lösenord för boxen och därefter väljer du *Automatisk kanalsökning* genom att klicka . När sökningen är klar klickar du *Spara*. Om du väljer manuell sökning kan du söka på kanal och frekvens. Välj *Sök* för att påbörja sökning.


Programuppdatering

Boxer jobbar ständigt med att förbättra prestanda och att utveckla funktioner i boxen, vilket innebär att Boxer kommer att skicka uppdateringar automatiskt till din box. Vid uppdateringar får du en fråga om du vill uppdatera boxen eller ej. Om du klickar nej kommer frågan att komma upp vid ett senare tillfälle och du har då möjlighet att uppdatera din box. Om din box är inkopplad mot internet kan du genom att gå in via  och *Inställningar/Installation* välja *Sök efter programuppdatering*. Tekniska begränsningar gör att programvaran inte alltid är tillgänglig för uppdatering, så vid manuell sökning kan det vara så att boxen inte hittar den. Vi rekommenderar att du alltid uppdaterar boxen när det kommer en ny programvara.

Fabriksåterställning

Återställer din box till fabriksinställningar. Här har du också valmöjligheten att radera eller spara allt inspelat material på din box. Gå in via  och *Inställningar*, välj *Installation*, uppge ditt lösenord och välj därefter *Autosökning*. Om du har kommande serieinspelningar eller aktiva TV-listor behöver du återigen aktivera dessa och lägga in nya serieinspelningar efter att du gjort en fabriksåterställning.

Felsökning.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Störningar i bilden	<ul style="list-style-type: none"> • Signalen till din box är inte tillräckligt stark och du kan behöva se över din antennutrustning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Har du bordsantenn kan du prova att flytta eller rikta om den. Har du en takantenn och inte själv har möjlighet att rikta om den kan du vända dig till någon av Boxers auktoriserade installatörer så får du hjälp (se boxer.se/antennguiden).
Enstaka kanaler försvinner	<ul style="list-style-type: none"> • Du behöver göra en ny kanalsökning eller ominstallation av boxen. • Du har aktiverat en kanallista som inte innehåller alla kanaler. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gå in under  och <i>Inställningar/Kanalsökning</i> för att starta en automatisk kanalsökning.
Betalkanalerna försvinner	<ul style="list-style-type: none"> • Programkortet är inte korrekt uppdaterat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dra ur programkort och nätsladd i ca 30 sek. • Sätt i nätsladden och starta boxen. • Sätt i programkort och starta valfri kanal. • Vissa uppdateringar på själva kortet kan ta längre tid så kontakta kundservice om ovanstående inte fungerar.
Alla kanaler försvinner	<ul style="list-style-type: none"> • Boxen tar inte emot några signaler. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att inte strömförsörjningen till boxen är avbruten. • Kontrollera anslutningen mellan boxen och TV:n. • Kontrollera antennkabeln. Om den är skarvad kan detta försämra signalen. • Genomför en fabriksåterställning av boxen (se avsnitt Inställningar). • Om problemen kvarstår, ta kontakt med antenninstallatör för kontroll av antennen.
Glömt föräldrakoden		<ul style="list-style-type: none"> • För att skapa en ny kod för boxen behöver du göra en fabriksåterställning. I denna får du chansen att ange en ny pin-kod.

Kontakt: Boxer Kundservice
på 0771-21 10 00

Öppettider: Vardagar kl 8.00–21.00,
helger kl 9.00–20.00

BOXER